


ÄSSÄ CONTROL

PIKAOHJE

1. Huonelämpö liian matala tai korkea




Mikäli huonelämpötila on liian korkea tai matala, voit muuttaa huonelämpötilaa painamalla kuvan pikanäppäintä.

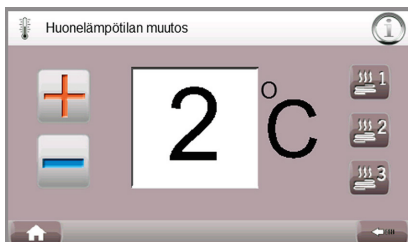

Asetusta voidaan muuttaa välillä $-3^{\circ}\text{C} \dots +3^{\circ}\text{C}$ plus- ja miinus-painikkeilla. Painikkeilla LJ1, LJ2 (lisävaruste) ja LJ3 (lisävaruste) valitaan lämmönjakopiirit, joihin muutos halutaan.



Mikäli haluat muuttaa menoveden lämpötilaa enemmän kuin $-3^{\circ}\text{C} \dots +3^{\circ}\text{C}$, voit tehdä sen muuttamalla säätökäyrää.

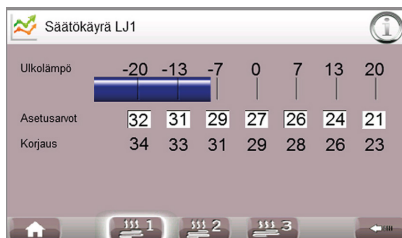

Säätökäyrät-valikossa kaikkien lämmönjakopiirien arvoja voidaan muuttaa erikseen vastaamaan lämmitysveden lämpötilaa (menovesi) tietyssä ulkolämpötilassa.

2. Tarvitaan enemmän käyttövoitettä




Jos tarvitset hetkellisesti enemmän käyttövoitettä, voit siirtyä käyttöveden tehostukseen.



Käyttöveden tehostus kytketään päälle painamalla Max-painiketta. Laite voidaan palauttaa normaalitilaan, myös painamalla Eco-painiketta. Käyttöveden tehostuksen toiminta-aika (1...24h) valitaan plus- ja miinus-painikkeilla.



Mikäli tarvitset pysyvästi enemmän käyttövettä, voit muuttaa varaajan lämpötiloja.

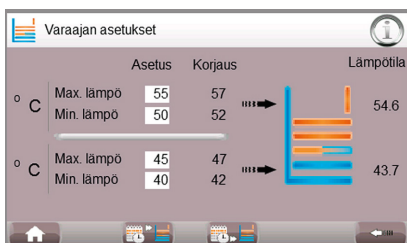

Min. lämpö ja max. Lämpö tarkoittavat lämpöpumpun käynnistymis- ja sammumislämpötiloja. Varaajan alaosan tehdasasetukset ovat 40 (min) ja 45 (max). Varaajan yläosan tehdasasetukset ovat 50°C (min) ja 55°C (max). Min- ja Max-arvojen ero voi olla 2...10°C.

Varaajan ylä- ja alaosan suurin sallittu lämpötilan asetusarvo on täystehoisessa maalämpöpumpussa 60°C ja osatehoisessa maalämpöpumpussa alavaraajassa 60°C ja ylävaraajassa 85°C.

3. Olen lähdössä matkalle



Jos olet menossa pidemmälle lomamatkalle, voit laskea varaajan ja lämmitysverkoston lämpötiloja siirtymällä Kotona/Poissa valikkoon.



Huonelämpötilalle ja varaajan lämpötilalle asetetaan haluttu lämpötilan muutos, joka voi olla välillä -10°C...+10°C.

4. Miten lämpöpumppu toimii tällä hetkellä



Mikäli haluat tietää esim. varaajan tai menoveden lämpötilan voit siirtyä mittauksiin.



Vasemmanpuoleinen sarake kertoo mittauksen tämänhetkiset arvot ja oikean puoleinen sarake vastaavat asetusarvot.

5. Varaajan ja/tai menoveden lämpötilaa muutetaan päiväkohtaisesti



Mikäli haluat esim. varaajan lämpötilan olevan alhaisempi yöllä, voit käyttää ajastustoimintoa.



Voit valita ajastustoiminnon varaajalle ja/tai lämmityspiirin menoveden lämpötilalle. Voit ajastaa erikseen ylä- ja alavaraajan sekä jokaisen käytössä olevan lämmityspiirin.




| | Alkaa | Loppuu | Muutos | Tila |
|-------------|-------|--------|--------|------|
| Maanantai | 6 | 15 | -6 | 🟢 |
| Tiistai | 6 | 15 | -6 | 🟢 |
| Keskiviikko | 7 | 16 | -5 | 🟢 |
| Torstai | 7 | 16 | -5 | 🟢 |
| Perjantai | 8 | 14 | -3 | 🟢 |
| Lauantai | 0 | 0 | 0 | 🟡 |
| Sunnuntai | 0 | 0 | 0 | 🟡 |

Sivuilla asetetaan lämpötilanmuutoksen alkamisen ja loppumisen kellonajat (täysin tunteina) viikonpäiväkohtaisesti, sekä muutos asteina. Lämpötilanmuutos voi olla -10...+10°C välillä.

6. Koneeni hälyttää, mitä teen?



Aktiivisia hälytyksiä pääsee katsomaan etusivun hälytyskellopainikkeen kautta.

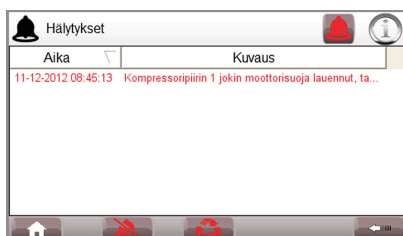

Aktiiviset hälytykset voi kuitata pois kuittaus-painikkeesta. Aktiivisten hälytysten -sivulta pääsee myös hälytys-historia-sivulle alareunassa olevan painikkeen kautta.

Hälytykset ja mitä voit tehdä

- 1. piirin matalapainepressostaatti toiminut. Kuittaa pressostaatti
- Tarkista maapirin nesteen taso täyttöpullossa. Mikäli nestettä on alle 1/3 pullostä, täytä pullo
- Tarkista keruupiirin mudanerotin, poista mahdolliset roskat
- Kompressoripiirin 1 jokin moottorisuoja lauennut. tark. moottorisuojat F1, F2 tai F3
 - Tarkista onko moottorisuoja lauennut
 - Tarkista onko lämpöpumpun kaikki sulakkeet päällä
- Muut hälytykset
 - Ota yhteyttä asentajaan tai myyjään

Jälleenmyyjä/asentaja:

Puhelinnumero:

LÄMPÖÄSSÄ

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
Unikontie 2, 62100 Lapua
Puh (06) 433 7200
www.lampoassa.fi